

ES Cómo cambiar el código del Squire SNAPLOK™

FR Comment recoder le Squire SNAPLOK™

NL Hercoderen van de Squire SNAPLOK™


DE So ändern Sie den Code des Squire SNAPLOK™

PL Zmiana kodu blokady Squire SNAPLOK™

PT Como recodificar o Squire SNAPLOK™

RU Настройка кода на замке Squire SNAPLOK™

IT Come re-impostare il codice di SNAPLOK™ di Squire

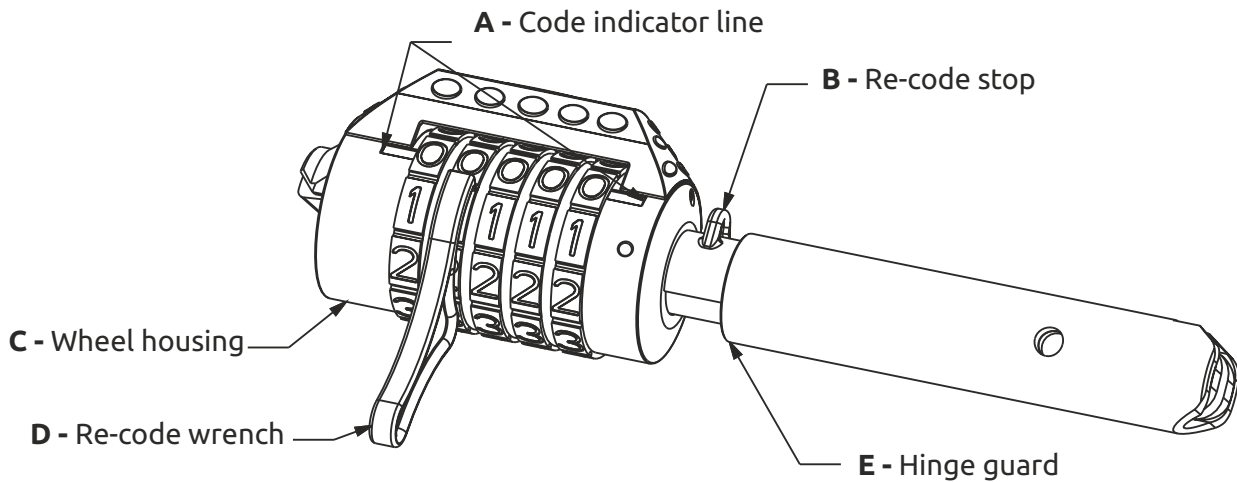

UK Instructions

1. Position the Re-code stop as shown in Fig.1 The Re-code stop is located on the same key ring as the Re-code wrench.
2. The lock is preset at 00000. Set the wheels to this code and slide the wheel housing up to the Re-code stop. The Re-code stop should now be squeezed between the wheel housing and the hinge guard.
3. Using the Code change wrench provided rotate the wheel to the required number. The number must line up with the silver indicator line (you should feel the wheel click into position).
4. Repeat instruction 3 for the additional wheels you wish to change.
5. Remove the Re-code stop and slide the wheel housing back and forth between the locked and unlocked positions in order to test the code.
6. Your lock is now ready to use.
7. Remember to scramble the wheels when closing the lock.

IMPORTANT - Lubricate frequently with WD40 or a light oil

Squire recommend that you set your own code & familiarise yourself with this product first before fitting to the property you are intending to secure

ES Instrucciones

A - Línea de indicador del código
B - Tope de cambio de código
C - Carcasa de las ruedas
D - Llave de cambio de código
E - Protección de la bisagra

1. Coloque el tope de cambio de código tal y como se muestra en la Fig. 1. El tope de cambio de código está situado en el mismo llavero que la llave de cambio de código.
2. El código preestablecido del candado es 00000. Fije las ruedas con esta combinación y deslice la carcasa de las ruedas hacia arriba hasta que dé con el tope de cambio de código. El tope de cambio de código debe quedar sujeto entre la carcasa de las ruedas y la protección de la bisagra.
3. Gire la rueda con la llave de cambio de código y coloque el número deseado. El número deberá estar alineado con la línea indicadora plateada (debería notar un clic cuando la rueda encaja).
4. Repita el punto 3 por cada rueda complementaria que quiera cambiar.
5. Retire el tope de cambio de código y deslice la carcasa de las ruedas hacia delante y hacia atrás entre las posiciones de cierre y apertura para probar el código.
6. El candado ya está listo para utilizarse.
7. Recuerde girar las ruedas para mezclarlas cuando cierre el candado.

IMPORTANTE - Lubricar asiduamente con WD40 o un aceite ligero

Squire recomienda que establezca su propia contraseña y se familiarice con este producto primero antes de usarlo en la propiedad que quiere proteger

FR Instructions

A - Ligne indicatrice de code
B - Arrêt de recodage
C - Boîtier de molette
D - Clé de recodage
E - Protection de la charnière

1. Positionnez la butée de recodage comme indiqué sur la Fig. 1. La butée de recodage est située sur le même porte-clés que la clé de recodage.
2. Le cadenas est pré-réglé sur 00000. Réglez les molettes sur ce code et faites glisser le logement de la molette jusqu'à la butée de recodage. La butée de recodage doit maintenant être serrée entre le logement de la roue et la protection de la charnière.
3. À l'aide de la clé de changement de code fournie, faites tourner la molette jusqu'au numéro requis. Le numéro doit être aligné avec la ligne indicatrice argentée (vous devez sentir la molette s'enclencher en position).
4. Répétez l'instruction 3 pour les molettes supplémentaires que vous souhaitez changer.
5. Retirez la butée de recodage et faites glisser le logement de la molette d'avant en arrière entre les positions verrouillée et déverrouillée afin de tester le code.
6. Votre cadenas est maintenant prêt à être utilisé.
7. N'oubliez pas de brouiller les molettes lors de la fermeture du cadenas.

IMPORTANT - Lubrifiez fréquemment avec du WD40 ou une huile légère.

Squire recommande que vous configuriez votre propre code et que vous vous familiarisiez avec ce produit avant de l'installer sur la propriété que vous avez l'intention de sécuriser

NL Instructies

- A - Indicatorlijn code
- B - Hercodeerstop
- C - Behuizing van de wieljes
- D - Hercodeersleutel
- E - Scharnierbeschermer

1. Plaats de Hercodeerstop zoals aangegeven in fig. 1 De Hercodeerstop bevindt zich aan dezelfde sleutelring als de Hercodeersleutel.
2. Het slot is vooraf ingesteld op 00000. Stel de wieljes op deze code in en schuif de wielkast tot aan de Hercodeerstop. De Hercodeerstop moet nu tussen de behuizing van de wieljes en de scharnierbescherming worden geduwd.
3. Gebruik de bijgeleverde codewisselsleutel om het wielje naar het gewenste nummer te draaien. Het nummer moet op één lijn staan met de zilveren indicatielijn (u moet het wielje op zijn plaats voelen klikken).
4. Herhaal instructie 3 voor de overige wieljes die u wilt wijzigen.
5. Verwijder de Hercodeerstop en schuif de behuizing van de wieljes heen en weer tussen de vergrendelde en ontgrendelde stand om de code te testen.
6. Uw slot is nu klaar voor gebruik.
7. Vergeet niet de wieljes te verschuiven als het slot is gesloten.

BELANGRIJK - Regelmatig smeren met WD40 of een lichte olie.

Squire raadt u aan uw eigen code in te stellen en vertrouwd te raken met dit product voordat u het aanbrengt in het huis dat u wilt beveiligen

PT Instruções

- A - Linha indicadora do código
- B - Batente recodificação
- C - Corpo da roda
- D - Chave de recodificação
- E - Guarda da dobradiça

1. Posicione o batente de recodificação como mostrado na Fig. 1. O batente de recodificação está localizado no mesmo chaveiro que a chave de recodificação.
2. O cadeado está pré-configurado como 00000. Coloque as rodas neste código e deslize o corpo da roda até ao batente de recodificação. O batente de recodificação necessita ser pressionado entre o corpo da roda e a guarda da dobradiça.
3. Utilizando a chave de codificação fornecida, rode a roda para o número pretendido. O número deve estar alinhado com a linha indicadora prateada (deve sentir o clique da roda na posição).
4. Repita a instrução 3 para as rodas adicionais que deseja trocar.
5. Retirar o batente de recodificação e deslize o corpo da roda para trás e para a frente entre as posições bloqueada e desbloqueada, de modo a testar o código.
6. O cadeado está agora pronto para ser utilizado.
7. Lembre-se de girar as rodas ao fechar o cadeado.

IMPORTANTE - Lubrifique frequentemente com WD40 ou um óleo para aplicações ligeiras.

A Squire recomenda-o a configurar o seu próprio código e a familiarizar-se com o produto primeiro, antes de o encaixar na propriedade que pretende manter Segura

DE Anleitung

- A - Einstellmarkierung
- B - Codierhebel
- C - Radgehäuse
- D - Codierschlüssel
- E - Scharnierschutz

1. Positionieren Sie den Code-Anschlag wie in Abb.1 gezeigt. Der Codierhebel befindet sich auf demselben Schlüsselring wie der Codierschlüssel.
2. Standardmäßig ist das Schloss auf 00000 eingestellt. Stellen Sie die Räder auf diesen Code ein und schieben Sie das Radgehäuse bis zur. Der Codierhebel sollte nun zwischen dem Radgehäuse und dem Scharnierschutz liegen.
3. Drehen Sie das Rad mit dem mitgelieferten Code-Änderungsschlüssel auf die gewünschte Nummer. Die Zahl muss mit der silbernen Markierungslinie übereinstimmen (Sie sollten spüren, dass das Rad einrastet).
4. Wiederholen Sie Schritt 3 für die weiteren zu wechselnden Rädchen.
5. Entfernen Sie den Codierhebel und schieben Sie das Radgehäuse zwischen der verriegelten und entriegelten Position hin und her, um den Code zu testen.
6. Ihr Schloss ist nun einsatzbereit.
7. Denken Sie daran, die Rädchen beim Schließen des Schlosses zu verstellen.

WICHTIG - Fetten Sie das Schloss regelmäßig mit WD40 oder.

Squire empfiehlt Ihnen, Ihren eigenen Code einzustellen und sich mit diesem Produkt vertraut zu machen, bevor Sie es an der Immobilie, die Sie sichern möchten, anbringen

RU Инструкции

- A - Линия кода
- B - Кодировочный стопор
- C - Корпус с дисками
- D - Кодировочный ключ
- E - Кожух шарнира

1. Расположите кодировочный стопор в положение, показанное на рис. 1. Кодировочный стопор находится на кольце с кодировочным ключом.
2. На замке задан код 00000. Наберите с помощью дисков этот код и потяните корпус вверх в направлении стопора. После этого стопор должен оказаться зажатым между корпусом дисков и кожухом шарнира.
3. С помощью кодировочного ключа из комплекта вращайте диск, чтобы задать необходимую цифру. Цифра должна располагаться напротив серебристой индикаторной линии (о правильном расположении диска свидетельствует щелчок).
4. Повторите шаг 3 для всех дисков, для которых вы хотите задать новую цифру.
5. Снимите стопор и несколько раз переведите корпус дисков между заблокированным и разблокированным положениями, чтобы проверить заданный код.
6. Замок готов к использованию.
7. После замыкания замка не забудьте сбить положение дисков.

ВАЖНО: регулярно смазывайте замок с помощью WD-40 или легкого масла

Рекомендация Squire: прежде чем вешать замок, установите свой код и ознакомьтесь с инструкцией

PL Instrukcja użycia

- A - Wiersz kodu
- B - Ogranicznik zmiany kodu
- C - Korpus bębna kodowego
- D - Klucz do zmiany kodu
- E - Osłona przegubu

1. Ustaw ogranicznik zmiany kodu jak pokazano na rys. 1. Ogranicznik zmiany kodu jest dostarczany razem z kluczem do zmiany kodu.
2. Fabrycznie ustawiony kod to 00000. Ustaw bębny na ten kod i wsuń korpus aż do ogranicznika. Ogranicznik powinien znajdować się pomiędzy korpusem bębna a osłoną przegubu.
3. Za pomocą dołączonego do zestawu klucza do zmiany kodu obróć bębny na żądaną cyfrę. Cyfra musi znajdować się w wierszu oznaczonym srebrnym kolorem (prawidłowo ustawiona cyfra powoduje odczuwalne kliknięcie).
4. Powtarzaj czynność z punktu 3 przy kolejnych bębnach przeznaczonych do zmiany.
5. Wyjmij ogranicznik zmiany kodu i przesuń korpus bębna do przodu i w tył, tj. pomiędzy pozycją otwartą i zamkniętą, aby sprawdzić, czy kod działa.
6. Blokada jest gotowa do użytku.
7. Pamiętaj o przestawieniu bębnow po zamknięciu blokady tak, aby nie wskazywały kodu.

WAŻNE - smaruj często za pomocą WD40 lub lekkiego oleju

Firma Squire zaleca ustawienie własnego kodu i zapoznanie się z produktem przed jego przymocowaniem do obiektu, który ma on zabezpieczać

IT Istruzioni

- A - Linea della combinazione
- B - Stop per re-impostare il codice
- C - Alloggiamento rotelle
- D - Chiave per re-impostare il codice
- E - Protezione cerniera

1. Posizionare lo stop per re-impostare il codice come mostrato nella Fig. 1. Lo stop per re-impostare il codice si trova sullo stesso anello della chiave per re-impostare il codice.
2. La combinazione del lucchetto è preimpostata su 00000. Impostare le rotelle su questa combinazione e far scorrere l'alloggiamento delle rotelle verso l'alto, fino allo stop per re-impostare il codice. Lo stop per re-impostare il codice ora dovrebbe trovarsi tra l'alloggiamento delle rotelle e la protezione della cerniera.
3. Utilizzare la chiave fornita in dotazione per modificare la combinazione, quindi ruotare la rotella fino al numero desiderato. Il numero deve essere allineato con l'indicatore argentato (si dovrebbe avvertire un clic quando la rotella è in posizione).
4. Ripetere il punto 3 per tutti gli altri numeri della combinazione che si desidera modificare.
5. Rimuovere lo stop per re-impostare il codice e fa scorrere l'alloggiamento delle rotelle avanti e indietro tra le posizioni di blocco e sblocco per testare la combinazione.
6. Il lucchetto è ora pronto all'uso.
7. Ricordare di ruotare le rotelle in modo casuale quando si chiude il lucchetto.

IMPORTANTE - Lubrificare di frequente con WD40 o con olio leggero

Squire raccomanda di impostare il proprio codice personale e prendere confidenza con il prodotto prima di utilizzarlo sul bene che si vuole proteggere



- Record your code and store in a safe place
- Apunte el código y guárdelo en un lugar seguro
- Notez votre code et conservez-le dans un endroit sûr
- Noteer uw code en bewaar die op een veilige plaats.
- Notieren Sie Ihren Code und bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort auf.
- Zapisz kod i przechowuj go w bezpiecznym miejscu
- Registe o código e guarde-o num local seguro
- Запишите код и храните его в безопасном месте
- Annotare la combinazione e conservarla in un posto sicuro